


ベル（音響装置）が鳴動

現場確認

受信機を確認し、点灯している地区表示の場所へ急行！**火災**か**非火災**か確認する。

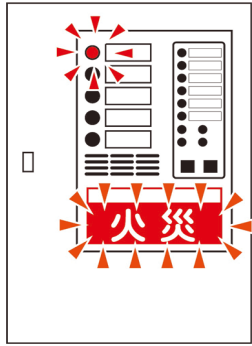

火災の場合
(**火**や**煙**が確認できる)

- ・初期消火
- ・119番通報
- ・避難誘導
- ・応急救護

非火災の場合
(**火**や**煙**は確認できない)

受信機の地区音響停止スイッチを停止側へ。
※一定時間経過後、再鳴動します。

感知器の場合



作動（ランプが**点灯**）している感知器の周囲の状況を確認する。

受信機の火災復旧スイッチを操作する。

しばらく様子を見て、再発報しなければ、受信機のスイッチをすべて監視状態に戻す。

発信機の場合

ボタンを引き戻し、受信機の火災復旧スイッチを操作する。
注意！ 押されていないボタンを押してもベルは鳴りやみません

